

REMOTE - JACK – SYSTEM

Voordat u het systeem gaat inbouwen is het belangrijk onderstaande instructie te volgen.


Inbouw aanwijzing

Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 tot 4 krikken met aangepaste voet en bevestigingsplaatjes
- 1 Afstand handbediening per set met sigarettenaansteker plug
- 1 Wireless remote control
- 1 Centrale bedieningskast
- 1 tot 4 verlengkabels (op maat gemaakt) voorzien van 2 pluggen

Optioneel is een panel met sleutelschakelaar en status LED.

De krikken worden met de metalen voet door middel van de bijgeleverde plaatjes (Afb 1) aan het frame of aan de bodem gemonteerd (Afb. 2 en 3). Gebruik hiervoor M10 slotbouten. Indien nodig moeten hier speciale beugels of bevestigingspunten voor gemaakt worden.

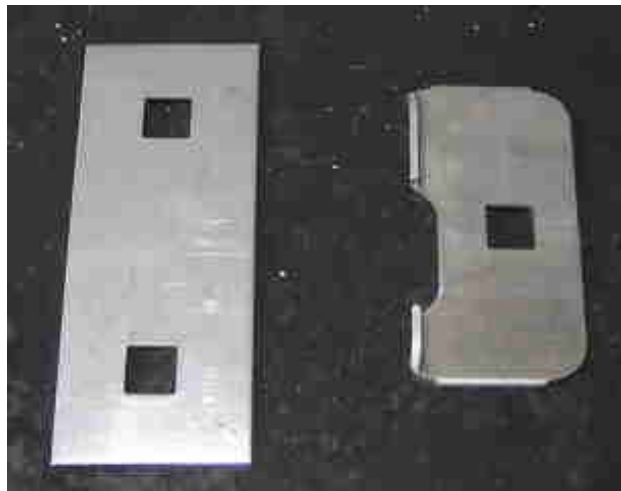

Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3

De centrale bedieningskast kan op een willekeurige plaats worden ingebouwd (binnen in de camper of caravan). Het is wel raadzaam de plaats dusdanig te kiezen dat de verlengkabels naar de krikken ongeveer gelijk zijn.

Aan de centrale kast hoeft enkel een plus kabel van minimaal 2,5 mm soepel en een min van 2,5 mm soepel te worden aangesloten.

In de plus kabel (rood) moet een schakelaar en zekering houder worden opgenomen (30A) Met de schakelaar moet het systeem worden uitgezet indien dit niet wordt gebruikt.

Als alles is aangesloten kan met de afstandbediening de krikken worden bediend.

Op de draadloze afstandbediening zitten 9 knopjes. Met de bovenste 2 wordt krik 1 bediend. Met de volgende 2 krik 2 enz. Met het onderste knopje kunnen alle aangesloten krikken tegelijk worden ingetrokken.



Indien er een storing zou zijn in het draadloze systeem, dan kan met de bijgeleverde handbediening, (die kan worden aangesloten op de sigarettenaansteker) elke krik afzonderlijk worden bediend. Dit kan door de bediening bij de krik in te pluggen of bij de centrale bedieningskast.

