

**- GASFORNUIS -**  
**GEBRUIKSAANWIJZING**

## K - DRIE

code LB-43

### 1. BESCHRIJVING


Gietijzeren gasbrander uitsluitend bedoeld voor consumptie. Niet voor professioneel gebruik. CE-gecertificeerd volgens de Europese Richtlijn Gastoestellen (90/396 / EEG).

De brander bestaat uit een gasring met een zichtbare vlam in de vorm van een kroon en is uitgerust met drie kleppen w a r m e de verbranding kan worden geregeld.

### 2. ASSEMBLAGE

Plaats de poten onder de ringbrander en bevestig ze met de meegeleverde schroeven, zoals op de afbeelding hieronder. Controleer of de brander correct is geplaatst.

**DIT PRODUCT MAG ALLEEN BUITEN OF IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTEN WORDEN GEBRUIKT.**

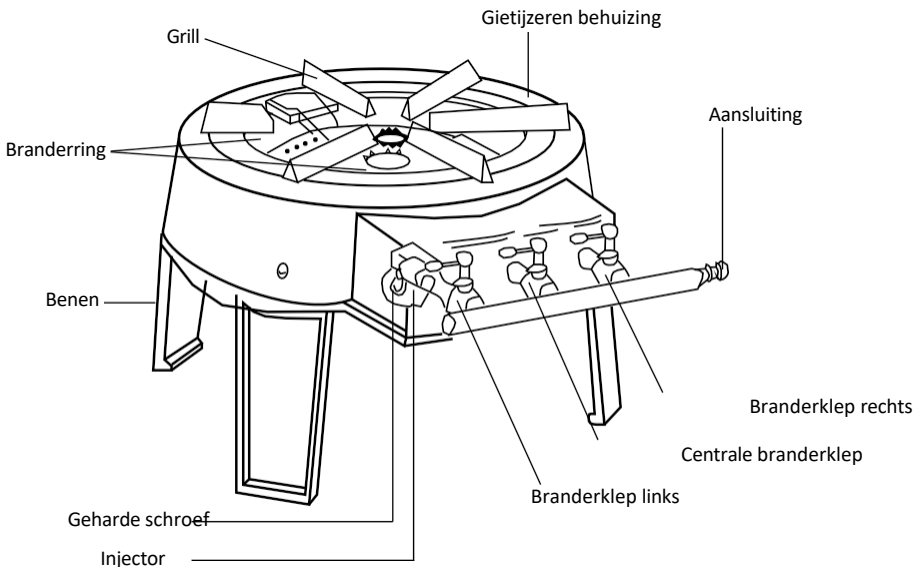

### 3. GASEIGENSCHAPPEN

Deze brander werkt alleen op propaan- of butaangas.

		Vermogen KW (P.C.S.)	Druk mbar	Ø Injectoren 1/100e mm	Verbranding lucht m / u	Luchtaanpassing Hmm ca.
Vloeibare diesel	Butaan (G30) Propaan (G31)	9	28-30-37mbar	80	14	5,5

### 4. INSTALLATIE

<sup>3</sup>Gebruik de apparatuur alleen en uitsluitend in open ruimten, zonder vlammen of hete oppervlakken; de lucht die nodig is voor de verbranding is 2 m<sup>3</sup>/h voor elke kW geïnstalleerd nominaal verwarmingsvermogen.

De apparatuur werkt op butaanpropaan gas met een vaste drukregelaar van 28mbar voor butaan en 37mbar voor propaan.

- Plaats het fornuis en de brander op een vlakke ondergrond (voor fornuizen met een gietijzeren brander moet de temperatuurbestendigheid van het te koken materiaal ten minste 80 graden Celsius zijn) en plaats de brander uit de wind. Zorg ervoor dat er zich geen brandbare materialen in de buurt van het apparaat bevinden.
- Plaats de gascilinder niet in direct zonlicht.
- De cilinder moet rechtop staan, mag in geen geval omvallen en mag niet per ongeluk vallen.
- Bewaar de cilinder niet binnenshuis of op plaatsen met onvoldoende ventilatie.
- Cilinders moeten buiten het bereik van kinderen worden bewaard.
- Verplaats de apparatuur niet als deze nog heet is of als deze in werking is.
- Vergeet niet de cilinderafsluiter te sluiten na gebruik.

**LET OP: SOMMIGE TOEGANKELIJKE ONDERDELEN KUNNEN HOGE TEMPERATUREN BEREIKEN: GEBRUIK GESCHIKTE BESCHERMENDE HANDSCHOENEN; BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!**

### VERBINDING

Het is noodzakelijk om het apparaat op de gasfles aan te sluiten:

- Een gascilinder met een capaciteit van 5-15 kg.
- Een vaste drukregelaar 28/37mBar.
- Een rubberen slang (voor gas) met een maximale lengte van 1,5 m die voldoet aan de Europese normen, controleer of er geen knikken in zitten en of er geen scherpe bochten zijn die een soepele gasstroom verhinderen.
- Vervang de tube zodra de houdbaarheidsdatum die erop staat is verstreken.
- Controleer op lekken door zeep en water op de verbindingen te spuiten.

### HOE TE VERBINDEN


- Voordat u het apparaat op de cilinder aansluit, moet u controleren of de kraan van de cilinder en de kranen op het fornuis gesloten zijn.
- Sluit de slang aan op de drukregelaar, schroef de drukregelaar op de cilinder en steek het andere uiteinde van de slang in de slanghouder op de pan.
- Draai de klemmen vast die bij de slang en de drukregelaar zijn geleverd (zorg dat je ze goed vastdraait).
- Voordat u het apparaat inschakelt, moet u controleren op lekken door een zeep- en wateroplossing in de verschillende aansluitingen te spuiten. Als er een lek is, ontstaan er bellen, sluit de cilinder, controleer de verschillende aansluitpunten opnieuw en draai de klemmen opnieuw vast voordat u de test opnieuw uitvoert.

**Distributeur: BARTOLINI s.r.l. Via G. Di Vittorio 19 (06038) Spello (PG)**

**www.bartolini-system.com**

**bartolini@bartolini-system.com**

**GEBRUIK NOOIT EEN VLAM OM DEZE TEST UIT TE VOEREN. OPMERKING:** De gascilinder moet uit de buurt van ontstekingsbronnen worden teruggeplaatst. De lege gascilinder moet in de juiste positie worden bewaard totdat hij wordt teruggebracht naar de verkoper.

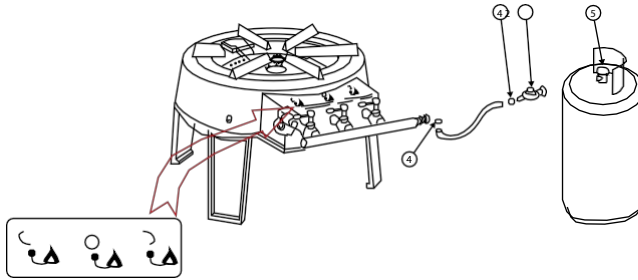


## GEBRUIKSAANWIJZING

**LET OP:** Controleer of de installatie van het apparaat correct is uitgevoerd. Het is essentieel om het apparaat minstens één keer per jaar te controleren om er zeker van te zijn dat leidingen, kleppen, enz. in goede staat zijn. Bij alle apparaten die zijn uitgerust met een ringbrander, moet de instelling van de primaire lucht tijdens het testen worden uitgevoerd, in overeenstemming met de instructies, normen en voorschriften: **HET IS VERBODEN DIT MECHANISME TE MANIPULEREN OF TE VERWIJDEREN.**

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie of onjuist gebruik van het apparaat.

**1) POSITIE VAN DE GASREGELING:** De gasregeling bevindt zich altijd tegenover de betreffende brander.

**2) GEBRUIK VAN KOOKCONTAFERS:** De vlam mag niet boven de bodem van de pan uitkomen. Dek indien mogelijk de pan af. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing op.

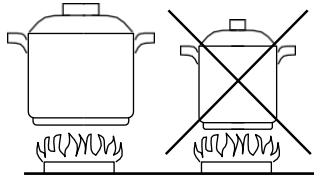

De voorkeursdiameter van kookvaten is 25 tot 50 cm.

**3) POWER:** Open langzaam de gasregelaar door deze in te drukken en ongeveer 1/4 slag linksom te draaien. Gebruik lange barbecue lucifers of een gasaansteker en plaats deze bij de rand van de brander om deze te ontsteken.

**4) SLUITEN:** draai de gasregelklep rechtsom tot hij stopt.

## 5. ONDERHOUD

Voor een lange levensduur van het apparaat is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Reinig het apparaat koud met zeepwater of niet-schurende vloeibare reinigingsmiddelen. Controleer na het schoonmaken altijd of de ringbrander goed is schoongemaakt en of de gasuitlaatgaten niet zijn geblokkeerd.

**WAARSCHUWING:** Wanneer het openen of sluiten van de gasregelklep moeilijk gaat of niet werkt, forceer de reparateur dan niet zelf maar bel onmiddellijk voor technische hulp.

Controleer de toestand van de rubberen slang regelmatig en vervang hem indien nodig, zelfs voor de aangegeven datum. Sluit het hoofdgascircuit af als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt. Verpak het apparaat in de doos en bewaar het op een veilige, droge plaats.

Distributeur: **BARTOLINI s.r.l.** Via G. Di Vittorio 19 (06038) Spello (PG)

ITALY  
[www.bartolini-system.com](http://www.bartolini-system.com)

[bartolini@bartolini-system.com](mailto:bartolini@bartolini-system.com)



Distributeur: **BARTOLINI s.r.l.** Via G. Di Vittorio 19 (06038) Spello (PG)

**ITALIE**  
[www.bartolini-system.com](http://www.bartolini-system.com)

[bartolini@bartolini-system.com](mailto:bartolini@bartolini-system.com)