



**BJ 2007**


**Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze  
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.**

**STEBER C.B. Techniek**  
**[www.gaswinkel.com](http://www.gaswinkel.com)**

## TECHNISCHE GEGEVENS

1. Model: Q-QID-1.5
2. Spanning: 12 VDC  $\pm$ 1 V
3. Stroom bij vollast: 11A
4. Vermogen: 80 W
5. Beveiliging: 15A
6. Werkhoogte: van 11,5 cm tot 34 cm
7. Nettogewicht: 3.91 kg
8. Nennlast: 990 kg
9. Geluid:55dB(A)
10. Bedrijfswerking: S3-20% (10 min), (2 min bedrijf onder vollast, 8 min ruststand)
11. Onderstaande grafiek geeft de belasting aan.
12. De vermelde nominale lading mag niet worden overschreden..

Grafiek van het hefgewicht

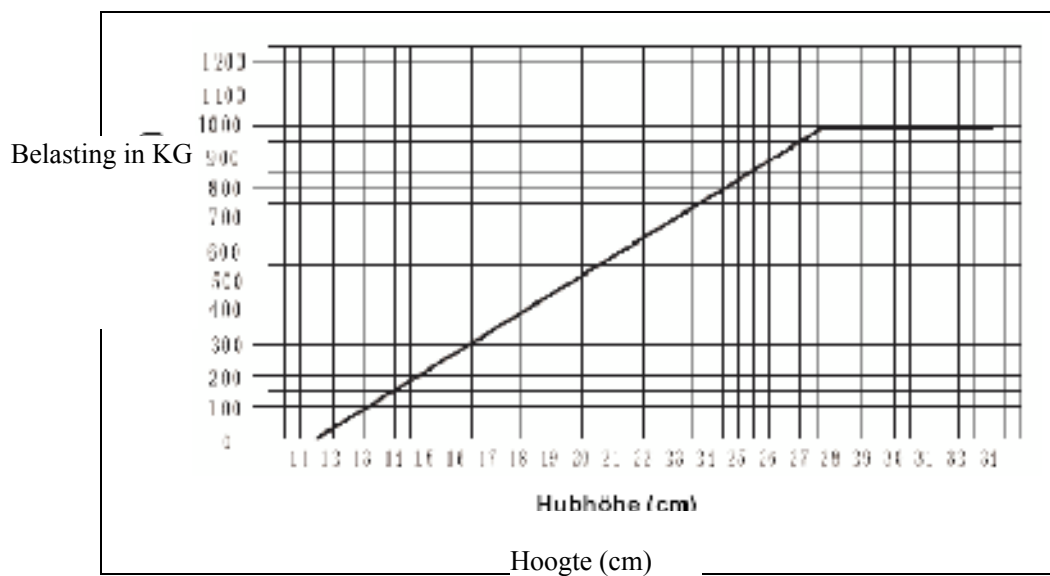

## TOEPASSING

1. De elektrische autokrik is alleen voor personen auto's motorhomes en caravans geschikt.

## GEBIED WAARBINNEN DE KRIK FUNCTIONEERT

1. De elektrische krik is te gebruiken tot een hoogte van 1000 m NAP. En bij een Temperatuur van -20 °C und +50 °C. Gebruik de krik niet in de nabijheid van grondwerken, magnetische velden of explosieven.
2. Gebruik de krik het liefst bij daglicht. Zorg bij duisternis voor voldoende verlichting.

## GARANTIE


1 jaar

## WERKWIJZE:

### LET OP:

- Houd u zich steeds aan de gebruiksaanwijzing
  - Gebruik de krik volgens S3-20%.
  - In geval van nood altijd de stekker uit het contact nemen.
1. Zet het voertuig op een zo vlak en schoon mogelijke ondergrond. De schuifte mag niet meer als 6° bedragen.
  2. Start de motor en steek de stekker in de sigarettenaansteker van het voertuig.
  3. De krik moet ook op een zo vlak mogelijke ondergrond staan. Plaats de krik onder het voertuig op de daarvoor aangegeven plaats (kijk bij de instructie van uw voertuig).
  4. Druk het knopje „UP“ („Naar boven“), Overtuig u ervan dat de krik op de juiste plaats onder het voertuig staat. Houdt de „UP“ knop zolang ingedrukt tot het voertuig de juiste hoogte heeft bereikt.
  5. Bedien na afloop van de werkzaamheden het knopje „DOWN“ („Naar beneden“), tot het voertuig weer op zijn wielen staat.
  6. Houdt het knopje „DOWN“ ingedrukt tot de krik op zijn onderste stand is. De krik zal automatisch uitschakelen.

## WERKWIJZE

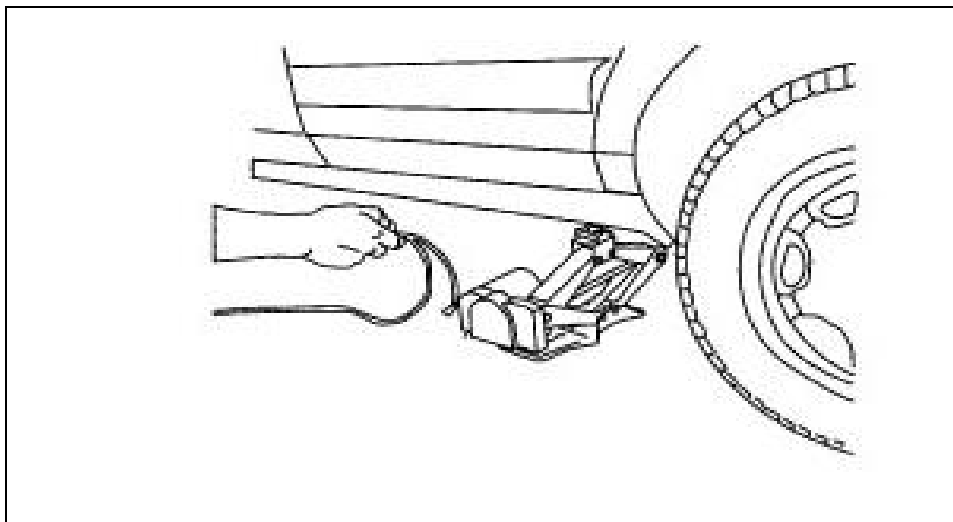

## **LET OP:**

***Het voertuig mag tijdens het gebruik van de krik niet bewogen worden.***

***Let op dat het heffen gemakkelijk verloopt!***

### **VI. VEILIGHEIDSAANWIJZING**

De volgende aanwijzingen zijn voor uw veiligheid:

1. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing zodat u met de krik vertrouwd bent voordat u deze gaat gebruiken.
2. Overschreidt niet de max nenn belasting.
3. Zet de krik onder het voertuig altijd op een schone en vlakke ondergrond.
4. Houd bij het tillen van het voertuig een veilige afstand.
5. Zonder speciale voorzieningen is het verboden de max belasting te overschreiden
6. De electromotor van de krik is niet geschikt voor continu werking.
7. Neem in noodgeval direct de stekker uit.
8. De krik mag niet gebruikt worden om personen te heffen.

### **VII. ONDERHOUD**

Reparatie en veranderingen aan de elektrische krik mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met in acht neming van de gebruiks- aanwijzing.

1. Smeer de schroefspindel regelmatig in met vet.
2. Sla de krik op in een schone droge omgeving.
3. Het is verboden, Veranderingen aan te brengen, die de veiligheid kan beïnvloeden.

### **VIII. OPSLAG**

4. Sla de krik op bij Temperaturen tussen 0 °C und 70 °C. De Luchtvochtigheid mag niet meer dan 70 % bedragen.
5. Bij transport altijd de krik volledig indraaien.
6. Sla de krik dusdanig op dat het geen gevaar kan opleveren en date er geen vocht kan binnendringen .

Toebehoren:


- 3 Zekeringen, 15 A
- 1 Klem voor Autoaccu
- Handbediening T-handel

## IX. STORINGEN


Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De krik beweegt niet of kan de auto niet omhoog brengen	A. Overbelast	A. Verminder de belasting.
	B. Sigarettenaansteker levert geen stroom	B. Kijk de sigarettenaansteker na en let er op dat de stekker goed is aangedrukt.
	C. Defekte Zekering	C. Verwissel de zekering

### LET OP:

1. Let er op dat het Type plaatje en de sticker met veiligheidsaandwijzing onbeschadigd is.
2. Vermijd verkeerd gebruik van de krik (zie Afb. 1), om letsel te voorkomen.
3. Als de krik, in omhoog gebrachte toestand, uit zou vallen, dan kan men met de bijgeleverde T-handel de krik laten zakken (zie Afb. 2).
4. De leverancier neemt geen verantwoordelijkheid indien de krik op onjuiste of ondeskundige wijze wordt gebruikt. De krik is bestemd voor het opkrikken van personen auto's.

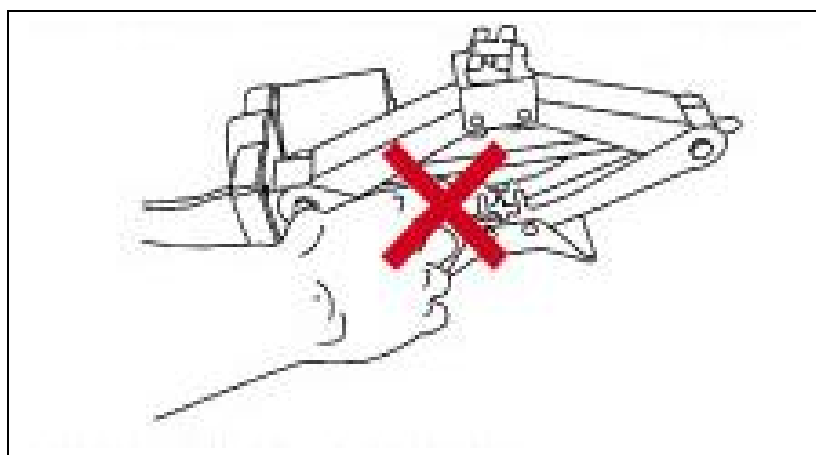

(Afb.1)

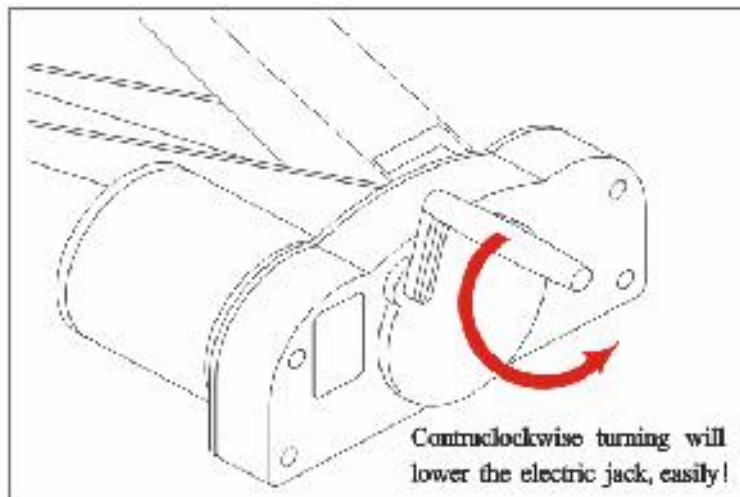


**Draai de T handel tegen de klok in om de krik te laten zakken indien geen stroomvoorziening meer aanwezig is.  
(Afb.2)**

- Recycling**



Dit product moet, indien onherstelbaar, op de juiste wijze via gescheiden afval worden ingeleverd.

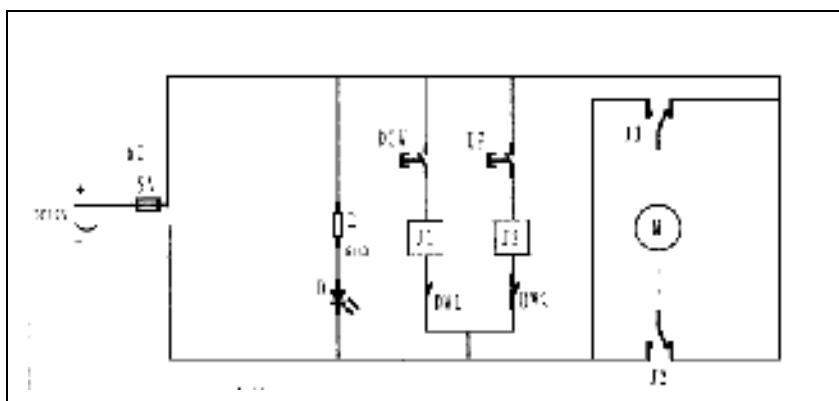

**Schakel schema**

## ONDERDELEN

1. Bediening
2. Schroef
3. Aandrijving
4. Krik
5. Schroef spindel
6. Bodemplaat
7. Stekker voor in de sigarettenaansteeker
8. Elektromotor
9. Microswitch

