

### (NL) Gebruiksaanwijzing:

#### Belangrijk:

Lees deze instructies goed door om goed bekend te raken met het toestel voordat u het kookstel aansluit op het gaspatroon.

Bewaar deze instructie zorgvuldig voor later gebruik. Dit gastoestel kan alleen gebruikt worden met de EXCELLENT butagas patroon (MSF1a).

Het kan gevaarlijk zijn, indien u probeert andere typen gaspatronen aan te sluiten. Gebruik het gastoestel uitsluitend buiten of in goed geventileerde ruimtes met voldoende lucht toevoer (er is een minimum van 5m<sup>3</sup>/h vereist) voor een goede gas verbranding. Dit om een ophoping van niet verbrande gassen te voorkomen bij toestellen die niet voorzien zijn van een vlam bewaking voorziening.

Houdt kleine kinderen uit de buurt van het gastoestel.

#### Attentie

1. Het gastoestel kan met de volgende gaspatroon: EXCELLENT butagas patroon (MSF-1a) gebruikt worden.
2. Het kan gevaarlijk zijn om te proberen ander types gas patronen aan te sluiten.
3. Gebruik geen kooktoestel met beschadigde of versleten afdichtingringen. Gebruik geen toestel dat lekt, beschadigd is of niet correct werkt.
4. Zet nooit twee kooktoestellen dicht bij elkaar.
5. Gebruik geen pannen of potten die de gaspatroon schacht bedekken.
6. Gebruik het gastoestel nooit zonder opvangreservoir en pandrager.
7. Het gastoestel dient op een horizontaal werk oppervlak in gebruik genomen te worden.
8. Na elk gebruik goed schoonmaken en eventuele etensresten en vet van het toestel verwijderen.
9. Het toestel op afstand houden van licht ontvlambare materialen. Houdt op zijn minst 20 cm afstand van aangrenzende muren en 100 cm van het plafond wanneer het kooktoestel in gebruik is.
10. Controleer eerst voordat u de gaspatroon verwisselt of deze leeg is (schudden en luisteren of u de gasvloeistof hoort)
11. Het toestel niet verplaatsen als het in gebruik is.
12. Het butagaspatroon mag alleen op een veilige plaats verwisseld worden, hetzij buiten of in een goed geventileerde ruimte, liefst buiten, weg van ontstekings bronnen, vlammen, waakvlammen, elektrische vuurhaarden en mensen.
13. Indien zich aan uw gasstel een lek voordoet, (u ruikt een gas lucht), breng het onmiddellijk naar een goed geventileerde vuurvrije ruimte, waar het lek opgespoord en gestopt kan worden. Wanneer u gaslekken wilt opsporen dient u dit in de buitenlucht te doen.
14. Probeer geen gas lekken door middel van een vlam op te sporen, gebruik hiervoor water met zeepsop.
15. Breng zelf geen veranderingen of reparaties aan het toestel aan.
16. Als er zich een probleem voordoet, dient u contact op te nemen met een reparatieservice of erkende vakhandel.
17. Opgelet: Losse onderdelen kunnen heel heet worden. Houdt kleine kinderen op afstand van het kookstel.

Het oplossen van problemen.

Probleem: Geen gas toevoer.

Oplossing:

Controleer of het gaspatroon correct is aangesloten.

Gaspatroon is leeg.

Gaspatroon schudden.

**Probleem:** Gas brandt niet.

**Oplossing:** Maak de brander schoon met een borstel.

1. Behuizing
2. Bovenplaat
3. Gaspatroon afdekplaat
4. Windscherm
5. Pandrager
6. Opvang reservoir
7. Gaspit
8. Gaspatroon reguleer schuif
9. Controle paneel
10. Hoog/Laag knop met elektrische ontsteking.

#### **Waarschuwing**

Haal de pandrager en het reservoir uit zijn vergrendeling boven het kooktoestel. Draai het opvang reservoir tot de juiste positie met de pandrager naar boven. Gebruik het toestel niet als het beschadigd is of als de afdichtingen versleten zijn. Verander niets aan het toestel.

#### **Voorzorg maatregelen:**

Het toestel is voorzien van een veiligheidsmechaniek dat onmiddellijk de gas toevoer stopt als de druk in het gaspatroon te hoog wordt door middel van oververhitting. Het gaspatroon kan niet geïnstalleerd worden, als de controleknop niet in de OFF positie staat of het reservoir niet in de juiste positie geplaatst is. Het toestel is voorzien van een drukre-gelaar ventiel, om de gas toevoer te reduceren en opwaaiende vlammen te voorkomen. Controleer de ringen (tussen het gaskooktoestel en het gaspatroon) of deze zich op de juiste plaats bevinden en in een goede conditie zijn voordat u het kooktoestel aansluit op het gaspatroon. Controleer de afdichtingen voordat u een nieuw gaspatroon aansluit. Vervang het gaspatroon buiten en uit de buurt van mensen en dieren.

#### **Voordat u het kooktoestel voor het eerst in gebruik neemt:**

1. Haal de pandrager uit de verpakking en plaats deze in de juiste positie. Let op de waarschuwings sticker!
2. Verwijder de beschermkap (3) van het gaspatroon en voer het gaspatroon in het toestel met het kopstuk naar de voorkant met de inkeping naar boven en zorg dat deze gelijk staat met de ventielgeleider (Fig.1)
3. Schuif vervolgens de gas toevoer knop (8) naar beneden. (Fig.2)
4. Draai vervolgens de controle knop (10) helemaal naar links tot de ontstekingspositie, totdat het ontstekingsmecha-nisme klikt. (Fig. 3)
5. Als er geen ontsteking volgt, herhaal deze procedure.
6. Stel vervolgens de controle knop in de gewenste positie (Fig. 4)

Als u een "sissend" geluid hoort, is het gaspatroon niet op een correcte wijze aangesloten. Indien nodig corrigeer de positie van het gaspatroon.


#### **Na gebruik:**

1. Draai de controle knop naar de OFF positie en draai de regel knop van de gaspatroon in de UNLOCK stand.
2. In geval van een noodsituatie, kunt u meteen de regel knop naar de UNLOCK stand draaien.
3. Controleer de brander of deze niet meer brandt voordat u de gaspatroon ontkoppeld.
4. Voor uw eigen veiligheid dient na gebruik altijd de gaspatroon ontkoppeld worden.

#### **Opslag en Onderhoud**

Als het gaskooktoestel volledig afgekoeld is:


1. Ontkoppel de gaspatroon, sluit deze af met de bijbehorende rode afsluitdop en berg de gaspatroon op een koele, droge en goed geventileerde plaats op.
2. Na elk gebruik het kooktoestel goed schoonmaken. Eten en/of vet resten verwijderen.
3. Berg het kooktoestel op, het opvang reservoir en pandrager dienen ondersteboven in de bijbehorende bescherm koffer opgeborgen worden.
4. Verander niets aan het kooktoestel.

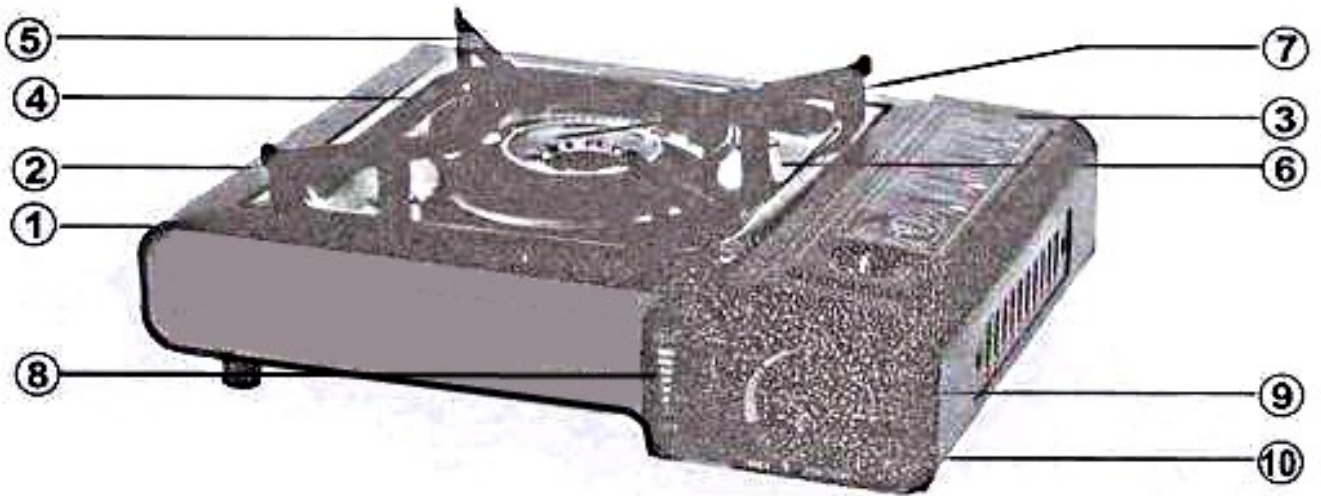


**FIG. 0**




**FIG. 1**

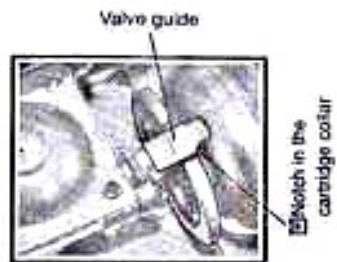

**FIG. 2**

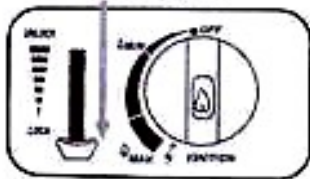

**FIG. 3**

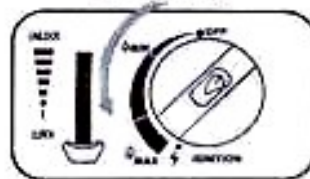

**FIG. 4**

