

REMOTE - JACK – SYSTEM

Voordat u het systeem gaat inbouwen is het belangrijk onderstaande instructie te volgen.

Inbouw aanwijzing

Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 tot 4 krikken met aangepaste voet (met 4 meter kabel per krik)
- 1 Afstand handbediening per set met sigarettenaansteker plug
- 1 Wireless remote control (inclusief 12 volt batterij)
- 1 Centrale bedieningskast
- Optioneel kunnen verlengkabels op maat gemaakt worden voorzien van 2 pluggen
- Handel hand bediening



De krikken worden met de metalen voet door middel van bouten aan het frame of aan de bodem gemonteerd (Afb. 1 en 2). Let op dat het midden van de krik onder een balk of krikpunt komt.

Indien nodig moeten hier speciale beugels of bevestigingspunten voor gemaakt worden.



Afb. 1



Afb. 2

De centrale bedieningskast kan op een willekeurige plaats worden ingebouwd (binnen in de camper of caravan). Het is wel raadzaam de plaats dusdanig te kiezen dat de kabels naar de krikken ongeveer gelijk zijn. Optioneel kan losse verlengkabel worden bijbesteld.

Aan de centrale kast hoeft enkel een plus kabel van minimaal 2,5 mm soepel en een min van 2,5 mm soepel te worden aangesloten.

In de plus kabel (rood) moet een schakelaar (eventueel via 50A relais) en zekering houder worden opgenomen (30A)

Met de schakelaar moet het systeem worden uitgezet indien dit niet wordt gebruikt.

Als alles is aangesloten kan met de afstandsbediening de krikken worden bediend.

Op de wireless remote zitten 9 knopjes. Met de bovenste 2 wordt krik 1 bediend.



Met de volgende 2 krik 2 enz. Met het onderste knopje kunnen alle aangesloten krikken tegelijk worden ingetrokken.





Indien er een storing zou zijn in het wireless systeem, dan kan met de bijgeleverde handbediening (3), die kan worden aangesloten op de sigarettenaansteker, elke krik afzonderlijk worden bediend. Dit kan door de bediening in te pluggen op de kabels naar de krikken bij de centrale bedieningskast.

De Handel handbediening kan gebruikt worden om de krik handmatig te bedienen indien er geen stroomvoorziening meer is. (Afb. 4)

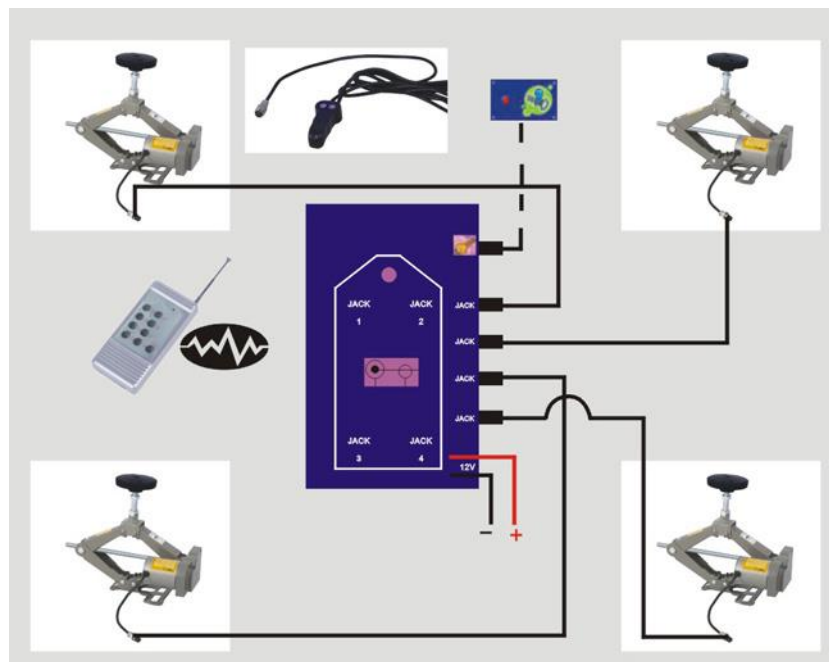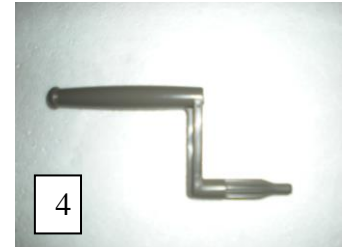

LET OP

- De Voeten die bij de krik worden geleverd zijn voorzien van schroefdraad die in de krik wordt gedraaid. Zorg ervoor dat bij volledig ingetrokken krik de schroefdraad niet tegen de spindel van de krik komt. De voeten moeten zo dicht mogelijk op de krik worden gemonteerd, de schroefdraad moet worden ingekort indien de voet minder dan 15 cm van de grond is.
- De krik moet ten alle tijden eerst ca 10 tot 15 cm vrij kunnen bewegen alvorens de voet op de grond komt. Zie ook het hef schema op de motor van de krik.
- Onder de voet zit een anti slip rubber deze kan indien nodig worden gebruikt op gladde ondergrond. Deze is niet vast aan de voet bevestigd.
- Dit systeem is geschikt om de camper/caravan waterpas te zetten. Indien het terrein een helling heeft van meer dan 4 graden dan moet eerst de camper via wielkeggen zoveel mogelijk waterpas gezet worden.
- Let op dat wanneer de krikken worden gebruikt de handrem is aangetrokken om te voorkomen dat de camper/caravan gaat bewegen.
- De krikken zijn niet geschikt om de camper met de wielen volledig van de grond te tillen.