

Instructie: gasfles warmer



Inhoud pakket:

- Warmtemat
- 2 elastieken met een haakje
- Thermostaat (optioneel)

Bevestiging:




1. Vouw de warmtemat om de gasfles heen
2. Vervolgens doet u de elastiekjes aan de boven en onderzijde van de warmtemat/fles en haak de uiteinde vast.
3. Steek de stekker in het stopcontact en de mat zal gaan verwarmen.

Optioneel: Thermostaat



1. Plaats de sensor op de gasfles en zet deze vast met een plakbandje (aan de niet bedekte kant)
2. Steek de stekker van de warmtemat in de thermostaat en vervolgens in het stopcontact
3. Stel de temperaturen in:
Ein: 10 graden
Aus: 15 graden

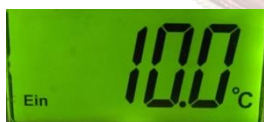

De gasfles zal nu automatisch gaan verwarmen zodra de temperatuur onder de 15 graden komt